

Die Bedienungsanleitung für das Autoradio

- Salzgitter
- Braunschweig
- Emden
- Ingolstadt Stereo
- Braunschweig CR
- Puebla Stereo CR
- Ingolstadt Stereo CR
- Brüssel Stereo CR



Sachkundiger Umgang mit dem Autoradio

Ihre Radioanlage	4
Radio-Empfang im Auto	5
Empfangsstörungen	6
Verkehrsfunk-Empfang	8
Antennentrimmer	10
Antennenpflege	10
Tips zum Cassettenbetrieb	10
Rundfunkgenehmigung	10
Gewährleistung	10
Austausch-Service	10

Technische Daten und Bedienung der Geräte

Salzgitter	11
Braunschweig	12
Emden	13
Ingolstadt Stereo	14
Braunschweig CR	16
Puebla Stereo CR	18
Ingolstadt Stereo CR	20
Brüssel Stereo CR	22

Ihre Radioanlage

Die in Ihrem Wagen ab Werk eingebaute Radioanlage ist ein Spitzenprodukt der Radiotechnik:

Das Radiogerät

bietet durch seine moderne, aufwendige Technik bestmöglichen Empfang. Einzelheiten sind auf der nächsten Seite erläutert.

Es ist darüber hinaus mit technischen Besonderheiten ausgestattet, die speziell den Verkehrsfunk berücksichtigen – lesen Sie bitte den Abschnitt „Verkehrsfunk-Empfang“, Seite 8.

Die Lautsprecheranlage

ist auf die akustischen Verhältnisse in Ihrem Fahrzeugtyp abgestimmt.

Die Antenne

ist an der Stelle eingebaut, an der sich bestmögliche Empfangsleistung bei geringstmöglicher Störanfälligkeit ergibt.

Speziell abgestimmte Entstörmittel

beseitigen weitgehend alle Störimpulse, die von der Zündung des Motors und von anderen Teilen der elektrischen Anlage ausgehen.

Die gesamte Radioanlage erfüllt deshalb alle Forderungen, die man zu Recht an eine hochwertige Autoradioanlage stellen kann:

- **Verkehrsgerechte, einfache Bedienung**
- **Schnelles, sicheres Auffinden von Verkehrsfunksendern**
- **Hohe Empfangsleistung**
- **Bestmögliche Wiedergabequalität**

Radio-Empfang im Auto

Ein Autoradio wird unter viel ungünstigeren Bedingungen als ein Heimgerät betrieben: Während der Fahrt ändert sich ständig die Empfangslage; außerdem treten vielfache Störquellen wie zum Beispiel Starkstromleitungen, mangelhaft entstörte Fahrzeuge und Neon-Lichtreklamen auf.

Alle ab Werk eingebauten Geräte sind deshalb mit Einrichtungen versehen, die Empfangsstörungen soweit wie möglich beseitigen oder mildern:

Die automatische Scharfabstimmung

erleichtert im UKW-Bereich die Sendereinstellung. Außerdem korrigiert sie die Einstellung laufend und unterdrückt dadurch Empfangsstörungen, die bei ungenauer Einstellung hörbar wären.

Die automatische Störunterdrückung

beseitigt im UKW-Bereich weitgehend Störungen, die zum Beispiel durch andere Fahrzeuge oder durch Reststörungen des eigenen Fahrzeugs verursacht werden.

Die automatische Schwundregelung

gleicht in allen Wellenbereichen Empfangsschwankungen aus und sorgt dadurch für eine gleichmäßige Lautstärke.

Es ist also alles getan, um einen einwandfreien Radio-Empfang sicherzustellen. Allerdings kann auch die modernste, aufwendigste Radiotechnik natürlich nur solange einen einwandfreien, störungsfreien Radio-Empfang ermöglichen, wie es die Empfangsverhältnisse zulassen.

Sollten einmal Empfangsstörungen auftreten, lasten Sie das deshalb bitte nicht gleich Ihrem Autoradio an – lesen Sie den Abschnitt „Empfangsstörungen“ auf den nächsten Seiten. Dort geben wir Ihnen Hinweise und Ratschläge, wie Sie den **fast immer naturgesetzlich bedingten** Schwierigkeiten und Störungen des mobilen Radio-Empfangs durch Ausschöpfung der Technik Ihres Gerätes, also durch richtige Bedienung, am besten begegnen können.

Empfangsstörungen

Welche Störungen durch Bedienungsfehler oder durch ungünstige Empfangsverhältnisse hauptsächlich auftreten können, warum das so ist und was dagegen getan werden kann, ist in den folgenden Punkten aufgeführt:

● **Auf UKW können plötzlich nur noch wenige Sender empfangen werden**

Solange die Verkehrsfunktaste gedrückt ist, werden alle Sender, die keinen Verkehrsfunk ausstrahlen, stummgeschaltet. Will man diese Sender empfangen, darf die Verkehrsfunktaste nicht gedrückt sein.

● **Der Sender wird unscharf empfangen**

Für einen guten Empfang ist eine genaue Sendereinstellung wichtig. Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Einstellknopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

Die Antenne muß natürlich ganz herausgezogen sein.

● **Der Sender wird nur mit Rauschen empfangen**

Wenn man das Sendegebiet verläßt oder sich in einer ausgeprägten Abschattungszone, z. B. einem Tal, befindet, tritt Dauer-Rauschen auf – ein stärkerer Sender sollte eingestellt werden.

● **Die Wiedergabe ist kurzzeitig verzerrt, Rauschen und Zischen sind zu hören, gleichzeitig schwankt die Lautstärke**

Hohe Häuser, Berge und Wälder – überhaupt alle größeren Hindernisse zwischen Sender und Empfänger – können die Sendeleistung stark abschwächen. Das Autoradio ist dann nicht mehr in der Lage, diese Empfangsbeeinträchtigungen auszugleichen. Ein anderer Sender – eventuell auf einem anderen Wellenbereich – sollte gewählt werden.

● **Der eingestellte UKW-Sender wird plötzlich durch einen anderen Sender verdrängt**

Liegt dicht neben dem eingestellten schwachen Sender ein wesentlich stärkerer Sender, kann die automatische Scharf-abstimmung auf den stärkeren Sender ansprechen und plötzlich, ohne Veränderung der Skaleneinstellung, diesen Sender einstellen. Ändern sich im Fahrbetrieb die Empfangsverhältnisse, kann aber auch genauso plötzlich der ursprünglich eingestellte Sender wieder zu hören sein.

- **Der eingestellte UKW-Verkehrsfunksender setzt zeitweise oder ganz aus**

Verkehrsfunksender strahlen ein unhörbares Sender-Kennsignal aus. Dadurch kann der im Radiogerät eingebaute Verkehrsfunk-Decoder zwischen Verkehrsfunktendern und Sendern, die keinen Verkehrsfunk ausstrahlen, unterscheiden. Bei ungünstiger Empfangslage kann aber das Kennsignal so schwach werden, daß der Decoder den Sender nicht mehr als Verkehrsfunksender erkennt und ihn deshalb stummschaltet.

Will man auf den Empfang des Senders nicht verzichten, muß der Decoder durch Antippen der Verkehrsfunktaste bzw. durch Drücken einer anderen UKW-Taste ausgeschaltet werden.

- **Ein Stereo-Sender wird durch Rauschen und Zischen gestört**

Für Stereo-Empfang (nur im UKW-Bereich möglich) wird eine wesentlich höhere Sendeleistung als für Mono-Empfang benötigt. Deshalb machen sich ungünstige Empfangsverhältnisse besonders schnell bemerkbar.

Das Gerät schaltet bei schlechter Empfangslage automatisch gleitend auf Mono-Wiedergabe um und verbessert dadurch die Wiedergabe. Wenn aber die Empfangsverhältnisse während der Fahrt schnell wechseln, tritt dieses Umschalten in rascher Folge ein und wird hörbar. Die Wiedergabe wird dann verbessert, wenn man auf „Mono“ umschaltet.

- **Obwohl die Stereo-Anzeigelampe leuchtet, ist kein Stereo-Effekt hörbar**

Die Anzeigelampe zeigt, daß der eingestellte Sender Stereo-Sendungen ausstrahlen kann. Das bedeutet aber nicht, daß auch gerade in Stereo gesendet wird.

Wird ein Stereo-Sender nur schwach empfangen, schaltet das Gerät automatisch auf „Mono“-Wiedergabe um – die Anzeigelampe kann wegen der niedrigen Schaltschwelle aber trotzdem weiterleuchten.

- **Unbefriedigende Wiedergabequalität auf Mittelwelle**

Auf diesem Wellenbereich ist, physikalisch bedingt, keine so brillante Wiedergabe wie auf UKW möglich.

Der Vorteil dieses Wellenbereichs ist dagegen der besonders bei Nacht sehr gute Fernempfang. Außerdem sind auf Mittelwelle sehr viele Sender zu empfangen, die sich allerdings auch gegenseitig stören können.

Für bestmöglichen Empfang muß die Antenne ganz herausgezogen und mit dem Antennentrimmer (siehe Seite 10) dem Radiogerät angepaßt sein.

Verkehrsfunk-Empfang

Durch den Verkehrsfunk hat das Autoradio eine zusätzliche, für den Autofahrer besonders wichtige und nützliche Aufgabe bekommen: Die aktuellen Informationen über Straßenzustand und Verkehrslage ermöglichen es dem Autofahrer, sich auf die jeweilige Verkehrssituation einzustellen und seine Fahrt entsprechend zu planen.

Dadurch wird die Verkehrssicherheit erhöht und nicht zuletzt Kraftstoff und Zeit gespart.

Damit das möglich wurde, waren umfangreiche Vorarbeiten notwendig. Es wurde ein Autofahrer-Rundfunk-Informationssystem entwickelt, dem von den im Bundesgebiet vorhandenen ca. 300 UKW-Sendern etwa 70 angeschlossen sind. Jeder dieser Sender strahlt neben dem normalen Rundfunk-Programm unhörbare **Kenn- und Steuerfrequenzen** aus, die vom Verkehrsfunk-Decoder im Radiogerät ausgewertet werden:

Die Sender-Kennung

hilft mit einer in allen Radiogeräten eingebauten **optischen Anzeige** und **einer akustischen Abstimmhilfe** einen Verkehrsfunksender schnell zu finden.

Beim Gerät „Brüssel Stereo CR“ werden Verkehrsfunksender nach Starten des Suchlaufs automatisch eingestellt, wenn die UKW-Taste und die Verkehrsfunktaste gedrückt sind.

Die Durchsage-Kennung

ermöglicht bei einigen Geräten, die Durchsage eines Verkehrsfunksenders zu hören, obwohl das übrige Sendeprogramm stummgeschaltet ist.

Sender-Kennung

Optische Anzeige

(Alle Geräte)

Durch die Sender-Kennung kann man mühelos aus der Vielzahl von UKW-Sendern Verkehrsfunksender herausfinden: Wird im UKW-Bereich ein Verkehrsfunksender eingestellt, leuchtet je nach Gerät im oder neben dem Skalenfeld eine gelbe Kontrollleuchte auf. Sobald der Sendebereich des eingestellten Senders verlassen wird, schaltet der im Radiogerät eingebaute Verkehrsfunkdecoder die Kontrollleuchte wieder aus – ein anderer Verkehrsfunksender sollte gewählt werden.

Akustische Abstimmhilfe

(Alle Geräte)

Durch die akustische Abstimmhilfe ist es möglich, einen Verkehrsfunksender einzustellen, ohne den Blick von der Fahrbahn nehmen zu müssen:

Nachdem die orangefarbene Verkehrsfunktaste bzw. die orangefarben ausgelegte UKW-Taste gedrückt worden ist, sind im gesamten UKW-Bereich nur noch Sender zu hören, die Verkehrsfunk ausstrahlen. Alle anderen Sender sind „stummgeschaltet“.

Kann kein Verkehrsfunksender empfangen werden, sollte die akustische Abstimmhilfe durch erneuten Druck auf die Taste bzw. Drücken einer anderen Wellenbereichstaste wieder ausgeschaltet werden, da sonst auch andere Sender nicht empfangen werden können.

Durchsage-Kennung

(Geräte „Braunschweig CR“, „Ingolstadt Stereo“, „Ingolstadt Stereo CR“, „Brüssel Stereo CR“ und „Puebla Stereo CR“)

Die Durchsage-Kennung ermöglicht es, nur die Verkehrsfunkdurchsage eines Senders zu hören und das übrige Sendeprogramm auszublenden:

Nachdem ein Verkehrsfunksender eingestellt worden ist, kann das Gerät stummgeschaltet werden. Dazu bei den Geräten „Braunschweig CR“, „Ingolstadt Stereo“, „Ingolstadt Stereo CR“ und „Brüssel Stereo CR“ den linken Drehknopf antippen, beim Gerät „Puebla Stereo CR“ die Lautstärke ganz zurückregeln – jede Verkehrsfunkdurchsage wird jetzt **automatisch** eingeblendet.

Eine Kontrolleuchte brennt, solange das Gerät stummgeschaltet ist (gilt nicht für Gerät „Puebla Stereo CR“).

Bei Cassettenbetrieb wird (nur bei den „CR“-Geräten) die Wiedergabe für die Dauer der Durchsage unterbrochen. Nähere Hinweise finden Sie im Kapitel „Bedienung der Geräte“.

Warn-Automatik

(Geräte „Braunschweig CR“, „Ingolstadt Stereo“, „Ingolstadt Stereo CR“ und „Brüssel Stereo CR“)

Die Warn-Automatik verhindert, daß man **nach Stummschalten des Gerätes** (linken Drehknopf antippen) ohne es zu merken aus dem Sendebereich des vorher eingestellten Verkehrsfunksenders herausfährt:

Wird der Sendebereich verlassen, verlöscht die Verkehrsfunk-Kontrolleuchte. Bei den „CR“-Geräten wird dann bei Cassettenbetrieb die Wiedergabe beendet. Zusätzlich macht nach ca. 30 Sekunden ein periodischer Warnton darauf aufmerksam (ausgenommen „Brüssel Stereo CR“), daß ein anderer Verkehrsfunksender eingestellt werden sollte.

Ist der Empfang eines anderen Verkehrsfunksenders nicht möglich, kann der Warnton durch erneutes Antippen des linken Drehknopfes ausgeschaltet werden.

Wird der Knopf angetippt, ohne daß ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich der Warnton ebenfalls.

Antennentrimmer

Mit dem Antennentrimmer im Skalenfeld oder rechts neben dem Tastenfeld kann die Antenne für bestmöglichen **Mittelwellenempfang** dem Radiogerät angepaßt werden:

Die Antenne auf die volle Länge ausziehen, einen schwachen MW-Sender in Skalenmitte einstellen und mit einem kleinen Schraubendreher den Trimmer vorsichtig drehen, bis die größte Lautstärke erreicht ist.

Dieser Einstellvorgang ist nur einmal erforderlich.

Antennen-Pflege

Eine verschmutzte Antenne läßt sich schwer einschieben und kann dabei sogar abknicken. Nach dem Wagenwaschen sollte die Antenne abgetrocknet und gelegentlich mit einem handelsüblichen Chrom-Pflegemittel behandelt werden.

Tips zum Cassettenbetrieb

Alle CR-Geräte sind zur Wiedergabe von Chromdioxid-, Eisenoxid- und Ferro-Chrom-Cassetten geeignet.

Um einen störungsfreien Cassettenbetrieb sicherzustellen, sollten nur Marken-Cassetten mit maximal 90 Minuten Laufzeit (C-90-Cassetten) verwendet werden. **Gut geeignet sind C-60-Cassetten.**

Cassetten dürfen nie längere Zeit bei sehr niedrigen (unter -10°C) oder sehr hohen Temperaturen (über $+50^{\circ}\text{C}$) im Wagen gelassen werden. Auch direkte Sonnenbestrahlung muß vermieden werden.

Nach der Wiedergabe oder bei längerer Wiedergabe-Unterbrechung sollte die Cassette aus dem Cassettenschacht herausgenommen werden.

Am besten bewahrt man Cassetten in der dazugehörigen Klapp-Box oder in Behältern mit Spulen-Arretierung auf. Die Arretiervorrichtung verhindert, daß sich die Spulenwickel lockern und dadurch „Bandsalat“ entstehen kann.

Beim Umgang mit den Cassetten darf natürlich das Verkehrsgeschehen nicht außer acht gelassen werden.

Falls nach längerer Betriebszeit hohe Töne verzerrt wiedergegeben werden, kann der Tonkopf durch Bandabrieb verschmutzt sein. Die Verschmutzung kann durch eine Reinigungscassette beseitigt werden. Nur Marken-Reinigungscassetten verwenden und die Gebrauchsanweisung des Cassettenherstellers beachten.

Rundfunkgenehmigung

Nicht vergessen, wenn entsprechende Vorschriften bestehen.


Gewährleistung

Unsere Autoradios unterliegen den für Neufahrzeuge gültigen Gewährleistungsbedingungen.

Bei Eintritt eines Gewährleistungsfalles wird ein defektes Gerät innerhalb der Gewährleistungsfrist durch jeden V.A.G. Betrieb kostenlos ersetzt – vorausgesetzt, die Banderole ist unbeschädigt und das Gerät weist äußerlich keinen Schaden auf.

Austausch-Service

Nach Ablauf der Gewährleistungsfrist wird ein reparaturbedürftiges Gerät preiswert gegen ein generalüberholtes, neuwertiges Gerät mit Austauschteil-Gewährleistung ausgewechselt – das defekte Gerät darf allerdings äußerlich keinen Schaden aufweisen und die Banderole darf nicht verletzt sein.

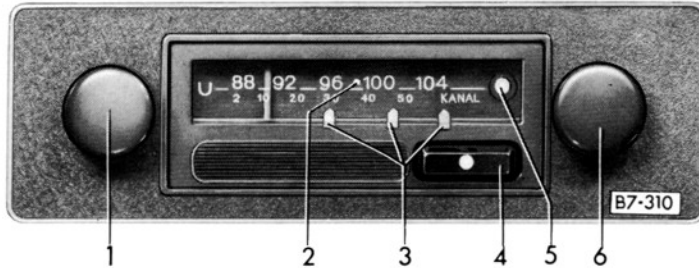

Technische Daten


Empfangsbereich:	UKW
Senderwahl:	Drehknopf
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	6 Watt Nennleistung, 7 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Mono
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung und akustische Abstimmhilfe
Anschlußmöglichkeiten:	Zweitlautsprecher, Auto-Cassettengerät

Hinweis

Der Cassettengerät-Anschluß an der Rückseite des Radios ist durch einen Kunststoff-Stecker mit eingebauter Brücke verschlossen. Ohne die Brücke ist kein Betrieb möglich. Der Anschluß eines **Auto-Cassettengerätes** ersetzt die Brücke.

Bedienung

- ① **Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig Lautstärkeregl.**
- ② **Einschalt-Kontrolleuchte**
- ③ **Stationsmarken**
Die verschiebbaren Marken erleichtern das Wiederauffinden von Sendern.
- ④ **Verkehrsfunk-Taste**
Nach Drücken der Taste werden nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.
- ⑤ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**
Die Leuchte brennt bei Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.
- ⑥ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**
Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

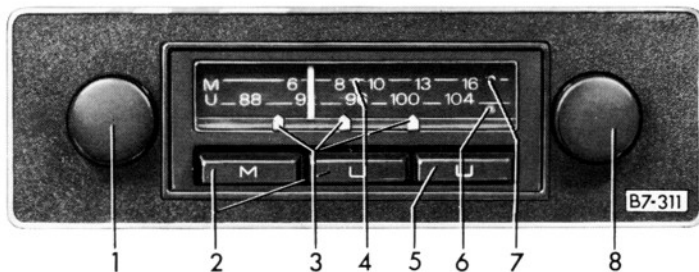

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	Drehknopf
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	6 Watt Nennleistung, 7 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Mono
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung und akustische Abstimmhilfe
Anschlußmöglichkeiten:	Zweitlautsprecher, Auto-Cassettengerät

Hinweis

Der Cassettengerät-Anschluß an der Rückseite des Radios ist durch einen Kunststoff-Stecker mit eingebauter Brücke verschlossen. Ohne die Brücke ist kein Betrieb möglich. Der Anschluß eines **Auto-Cassettengerätes** ersetzt die Brücke.

Bedienung

① **Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig Lautstärkereger.**

② **Drucktasten zur Wellenbereichswahl**

③ **Stationsmarken**

Die verschiebbaren Marken erleichtern das Wiederauffinden von Sendern

④ **Einschalt-Kontrolleuchte**

⑤ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken der Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.


⑥ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.

⑦ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.

⑧ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

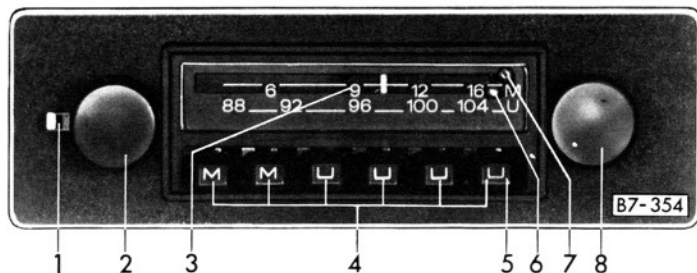

Technische Daten


Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	Drehknopf und Stationstasten
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	6 Watt Nennleistung, 7 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Mono
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung und akustische Abstimmhilfe
Anschlußmöglichkeiten:	Zweitlautsprecher, Automatik-Antenne, Auto-Cassettengerät

Hinweis

Der Cassettengerät-Anschluß an der Rückseite des Radios ist durch einen Kunststoff-Stecker mit eingebauter Brücke verschlossen. Ohne die Brücke ist kein Betrieb möglich. Der Anschluß eines **Auto-Cassettengerätes** ersetzt die Brücke.

Bedienung

- ① **Drehhebel zur Klangregelung**
nach unten = dunkel, nach oben = hell
- ② **Drehknopf zum Ein- und Ausschalten, gleichzeitig Lautstärkereger und Schalter für Automatik-Antenne**
- ③ **Einschalt-Kontrolleuchte**
- ④ **Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl**
Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender):
Sender genau einstellen. Drucktaste des entsprechenden Wellenbereichs ganz herausziehen und zügig bis zum Anschlag hineindrücken. Zum erneuten Auffinden des Senders genügt danach ein Druck auf die Taste. Die gedrückte Taste bleibt etwas vertieft stehen und zeigt dadurch, welcher Wellenbereich gewählt worden ist.
- ⑤ **Verkehrsfunk-Taste**
Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.
- ⑥ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**
Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.
- ⑦ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.
- ⑧ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**
Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen den beiden Punkten erreicht.

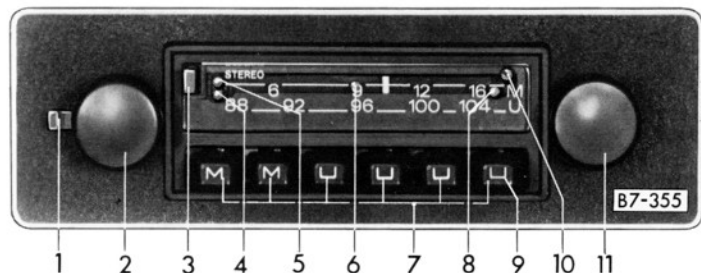

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	Drehknopf und Stationstasten
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	2 x 8 Watt Nennleistung, 2 x 9 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Stereo
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung, akustische Abstimmhilfe, Durchsage-Automatik, Warn-Automatik
Anschlußmöglichkeiten:	4 Lautsprecher (mit Überblend- regler), Stereo-Auto-Cassettengerät, Automatik-Antenne

Hinweis

Der Cassettengerät-Anschluß an der Rückseite des Radios ist durch einen Kunststoff-Stecker mit eingebauter Brücke verschlossen. Ohne die Brücke ist kein Betrieb möglich. Der Anschluß eines **Stereo-Auto-Cassettengerätes** ersetzt die Brücke.

Bedienung

① Drehhebel zur Klangregelung

nach unten = dunkel
nach oben = hell

② Schalter-/Reglerknopf für Ein/Aus, Lautstärke, Auto- antik-Antenne, Durchsage-Automatik, Balance

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerät und gegebenenfalls die Automatik-Antenne aus- und eingeschaltet und die Lautstärke geregelt.

Durch Antippen des Knopfes wird die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird jede Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten Lautstärke (bei leise eingestelltem Gerät mit gut hörbarer Mindestlautstärke) eingeblendet, das übrige Sendeprogramm wird stummgeschaltet. Wird der Knopf angetippt, ohne daß ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich ein periodischer Warnton.

Bei Betrieb eines an das Radiogerät angeschlossenen Cassettengerätes ist die „Durchsage-Automatik“ außer Funktion. Nähere Hinweise siehe Seite 9 „Durchsage-Kennung“.

Nach Abziehen des Knopfes kann das Rechts-/Links-Lautstärkeverhältnis (Balance) durch Verdrehen der geschlitzten Hohlwelle mit Hilfe eines kleinen Geldstücks eingestellt werden. Anschließend die Drehknopf-Achse in die Hohlwelle stecken und den Knopf unter leichtem Druck drehen bis die Achse einrastet.

③ **Mono-/Stereo-Schalter**

Taste gedrückt = Mono
Taste nicht gedrückt = Stereo

Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die Wiedergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird – siehe auch Seite 7.

④ **Kontrolleuchte für Durchsage-Automatik**

Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet worden ist – siehe auch Seite 9 „Durchsage-Kennung“.

⑤ **Stereo-Anzeigeleuchte**

Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist nur im UKW-Bereich möglich – siehe auch Seite 7.
Die Taste 3 darf nicht gedrückt sein.

⑥ **Einschalt-Kontrolleuchte**

⑦ **Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl**

Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender):

Sender genau einstellen. Drucktaste des entsprechenden Wellenbereichs ganz herausziehen und zügig bis zum Anschlag hineindrücken.

Zum erneuten Auffinden des Senders genügt danach ein Druck auf die Taste.

Die gedrückte Taste bleibt etwas vertieft stehen und zeigt dadurch, welcher Wellenbereich gewählt worden ist.

⑧ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.


⑨ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.

⑩ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.

⑪ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

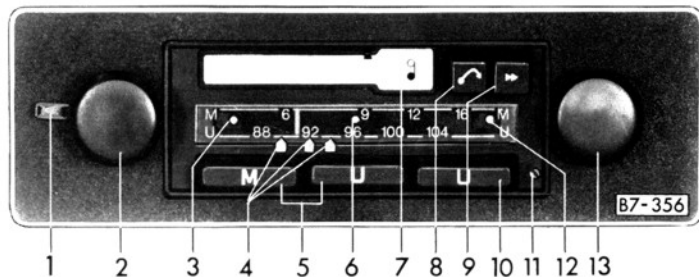

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	Drehknopf
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	6 Watt Nennleistung, 7 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Mono, (Radio und Cassette)
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung, akustische Abstimmhilfe, Durchsage-Automatik, Warn-Automatik.
Cassettengerät:	Taste für schnellen Vorlauf, rastbar. Automatisches Umschalten auf Radio- empfang, Cassetenausschub und Abschalten des Cassettengerät-Motors bei Bandlauf-Störungen und Band-Ende. Beleuchteter Cassettenschacht.
Anschlußmöglichkeiten:	Zweitlautsprecher, Automatik-Antenne.

Bedienung

① Drehhebel zur Klangregelung

nach unten = dunkel
nach oben = hell

② Schalter-/Reglerknopf für Ein/Aus, Lautstärke, Auto- matik-Antenne, Durchsage-Automatik

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerät und gegebenenfalls die Automatik-Antenne aus- und eingeschaltet und die Lautstärke geregelt.

Durch Antippen des Knopfes wird die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird – auch bei Cassettenbetrieb – jede Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten Lautstärke (bei leise gestelltem Gerät mit gut hörbarer Mindestlautstärke) eingeblendet, das übrige Senderprogramm ist stummgeschaltet.

Wird der Knopf angetippt, ohne daß ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich ein periodischer **Warnton**.

Nähere Hinweise siehe Seite 9.

③ Kontrolleuchte für Durchsage-Automatik

Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet worden ist – siehe auch Seite 9.

④ Stationsmarken

Die verschiebbaren Marken erleichtern das Wiederauffinden von Sendern.

⑤ **Drucktasten zur Wellenbereichswahl**

⑥ **Einschalt-Kontrolleuchte**

⑦ **Cassetten-Schacht***

Die Band-Seite der Cassette muß nach rechts und die leere Spule zum Gerät zeigen. Das Radiogerät muß eingeschaltet sein. Durch das Einschieben der Cassette wird automatisch von Radio- auf Cassettenbetrieb umgeschaltet.

War zuvor ein UKW-Verkehrsfunksender eingestellt, kann die Durchsage-Automatik eingeschaltet werden – siehe Punkt 2.

Die Cassettenwiedergabe wird für die Dauer der Durchsage unterbrochen.

Wird der Senderbereich verlassen, setzt die Warnton-Automatik ein – siehe Seite 9.

Bei Band-Ende oder bei Bandlauf-Störungen springt die Cassette etwas heraus. Außerdem wird der Motor des Cassetten-Laufwerkes automatisch abgeschaltet und das Gerät auf Radio-betrieb umgestellt.

⑧ **Drucktaste für Cassettenausschub**

⑨ **Drucktaste für schnellen Bandvorlauf**

Taste etwas drücken – schneller Vorlauf solange die Taste gedrückt wird.

Taste ganz durchdrücken – schneller Vorlauf eingerastet. Die Taste wird durch Antippen der Taste 8 wieder ausgelöst. Bei Band-Ende springt die Taste automatisch heraus.

⑩ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.

⑪ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.

⑫ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**


Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.

⑬ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

*Lesen Sie bitte auch auf Seite 10 „Tips zum Cassettenbetrieb“.

Puebla Stereo CR

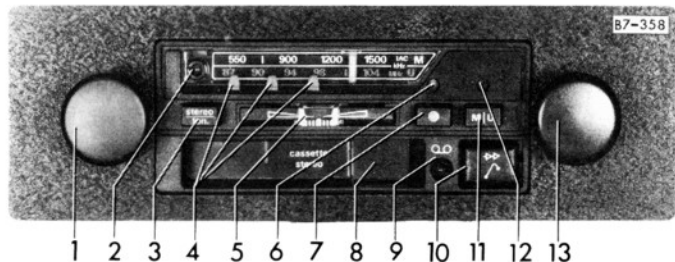

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktaste
Senderwahl:	Drehknopf
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2 Ω :	2 x 5,5 Watt Nennleistung, 2 x 6,5 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Stereo, (Radio und Cassette)
Verkehrsfunk-einrichtung:	Optische Sender-Kennung, akustische Abstimmhilfe, Durchsage-Automatik.
Cassettengerät:	Taste für schnellen Vorlauf, rastbar. Automatisches Umschalten auf Radioempfang und Abschalten des Cassettengerät-Motors bei Bandlauf-Störungen und Band-Ende.
Anschlußmöglichkeiten:	4 Lautsprecher (mit Überblendregler), Automatik-Antenne.

Bedienung

① **Drehknopf zum Ein- und Ausschalten des Gerätes** und ggf. der **Automatik-Antenne**, gleichzeitig **Lautstärkeregler**.

② **Stereo-Anzeigeleuchte**

Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist nur im UKW-Bereich möglich – siehe auch Seite 7. Die Taste 3 darf nicht gedrückt sein.

③ **Mono-/Stereo-Schalter gleichzeitig Klangregelung**

Taste gedrückt: Mono-Empfang bzw. Klangfarbe dunkel,
Taste nicht gedrückt: Stereo-Empfang bzw. Klangfarbe hell.

Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die Wiedergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird – siehe auch Seite 7.

④ **Stationsmarken**

Die verschiebbaren Stationsmarken erleichtern das Wiederauffinden von Sendern.

⑤ **Balanceregler**

Mit dem Schieberegler wird das Rechts-Links-Lautstärkeverhältnis (Balance) eingestellt.

⑥ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.

⑦ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.

Gleichzeitig wird die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, kann die Lautstärke ganz zurückgeregelt werden – trotzdem wird jede Verkehrsfunkdurchsage mit gut hörbarer Lautstärke eingblendet, das übrige Sendeprogramm ist stummgeschaltet – siehe Seite 9 „Durchsage-Kennung“.

⑧ **Cassetten-Schacht***

Die Band-Seite der Cassette muß nach rechts und die leere Spule zum Gerät zeigen. Das Radiogerät muß eingeschaltet sein.

Nach Einschieben der Cassette springt die Taste 10 heraus und die Kontrollampe 9 leuchtet auf. Vom Radioempfang wird automatisch auf Cassettenwiedergabe umgeschaltet.

War ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird – wenn die Taste 7 gedrückt ist – jede Durchsage automatisch mit gut hörbarer Lautstärke eingblendet solange man im Sendebereich ist.

Bei Band-Ende schaltet das Gerät auf Radioempfang um und die Kontrolleuchte 9 beginnt zu blinken.

Durch Drücken der Taste 10 wird die Cassette ausgeschoben und die Leuchte erlischt.

⑨ **Cassettenbetriebs-Kontrolleuchte**

Während des Cassettenbetriebes brennt die Leuchte dauernd. Bei Band-Ende blinkt sie als Aufforderung die Cassette herauszunehmen.

⑩ **Drucktaste für schnellen Bandvorlauf und Cassettenausschub.**

Taste bis zur ersten Raste drücken – schneller Bandvorlauf. Taste in dieser Stellung antippen – Raste wird ausgelöst und Cassettenwiedergabe.

Taste bis zum Anschlag drücken – Cassettenausschub.

⑪ **Drucktaste zur Wellenbereichswahl**

Taste gedrückt: UKW

Taste nicht gedrückt: MW


⑫ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.

⑬ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

*Lesen Sie bitte auch auf Seite 10 „Tips zum Cassettenbetrieb“.

Ingolstadt Stereo CR

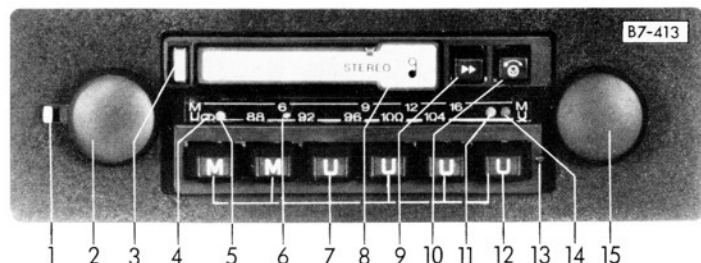

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	Drehknopf und Stationstasten
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45324, gemessen an 2 Ω :	2 x 8 Watt Nennleistung, 2 x 9 Watt Musikleistung
Wiedergabe:	Stereo, (Radio und Cassette)
Verkehrsfunk- einrichtung:	Optische Sender-Kennung, akustische Abstimmhilfe, Durchsage-Automatik, Warn-Automatik.
Cassettengerät:	Taste für schnellen Vorlauf, rastbar. Automatisches Umschalten auf Radio- empfang und Abschalten des Cassette- gerät-Motors bei gedrückter Pausentaste, bei Bandlauf-Störungen und Band-Ende. Beleuchteter Cassettenschacht.
Anschlußmöglichkeiten:	4 Lautsprecher (mit Überblendregler), Automatik-Antenne.

Bedienung

- ① Drehhebel zur Klangregelung**
nach unten = dunkel, nach oben = hell
- ② Schalter-/Reglerknopf für Ein/Aus, Lautstärke, Auto-
antik-Antenne, Durchsage-Automatik, Balance**
Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerät und gegebenen-
falls die Automatik-Antenne aus- und eingeschaltet und die
Lautstärke geregelt.
Durch Antippen des Knopfes wird die „Durchsage-Automatik“
eingeschaltet: Ist ein Verkehrsfunksender eingestellt, wird jede
Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten
Lautstärke (bei leise eingestelltem Gerät mit gut hörbarer
Mindestlautstärke) eingeblendet, das übrige Sendeprogramm
wird stummgeschaltet. Wird der Knopf angetippt, ohne daß ein
Verkehrsfunksender eingestellt ist, meldet sich ein periodischer
Warnton. Nähere Hinweise siehe Seite 9.
Nach Abziehen des Knopfes kann das Rechts-/Links-Laut-
stärkeverhältnis (Balance) durch Verdrehen der geschlitzten
Hohlwelle mit Hilfe eines kleinen Geldstücks eingestellt werden.
Anschließend die Drehknopf-Achse in die Hohlwelle stecken und
den Knopf unter leichtem Druck drehen bis die Achse einrastet.
- ③ Mono-/Stereo-Schalter**
Taste gedrückt = Mono, Taste nicht gedrückt = Stereo.
Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die
Wiedergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert
werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird – siehe auch Seite 7.
- ④ Stereo-Anzeigeleuchte**
Die Leuchte brennt bei Stereo-Sendern. Stereo-Empfang ist
nur im UKW-Bereich möglich – siehe auch Seite 7.
Die Taste 3 darf nicht gedrückt sein.
- ⑤ Kontrolleuchte für Durchsage-Automatik**
Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die
„Durchsage-Automatik“ eingeschaltet worden ist – siehe Seite 9
„Durchsage-Kennung“.

⑥ **Einschalt-Kontrolleuchte**

⑦ **Tasten zur Wellenbereichs- und Senderwahl**

Auf jede Taste kann ein Sender gespeichert werden (auf die Verkehrsfunktaste nur Verkehrsfunksender):

Sender genau einstellen. Drucktaste des entsprechenden Wellenbereiches ganz herausziehen und zügig bis zum Anschlag hineindrücken. Zum erneuten Auffinden des Senders genügt danach ein Druck auf die Taste. Die gedrückte Taste bleibt etwas vertieft stehen und zeigt dadurch, welcher Wellenbereich gewählt worden ist.

⑧ **Cassetten-Schacht***

Die Band-Seite der Cassette muß nach rechts und die leere Spule zum Gerät zeigen. Das Radiogerät muß eingeschaltet sein. Durch das Einschieben der Cassette wird automatisch von Radio- auf Cassettenbetrieb umgeschaltet.

War zuvor ein UKW-Verkehrsfunksender eingestellt, kann die Durchsage-Automatik eingeschaltet werden – siehe Punkt 2: Die Cassettenwiedergabe wird für die Dauer der Durchsage unterbrochen.

Wird der Sendebereich verlassen, hört die Wiedergabe ganz auf und nach ca. 30 Sekunden setzt die Warnton-Automatik ein – siehe Seite 9.

Bei Band-Ende oder bei Bandlauf-Störungen wird der Motor des Cassetten-Laufwerkes automatisch abgeschaltet und das Gerät auf Radiobetrieb umgestellt.

⑨ **Drucktaste für schnellen Bandvorlauf**

Taste etwas drücken – schneller Vorlauf solange die Taste gedrückt wird.

Taste ganz durchdrücken – schneller Vorlauf eingerastet. Die Taste wird durch Antippen der Taste 10 wieder ausgelöst.

Bei Band-Ende springt die Taste automatisch heraus.

⑩ **Drucktaste für Pause und Cassettenauschub**

Bis zur Raste drücken – Pause.

Der Motor des Cassettenlaufwerkes wird abgeschaltet und das Gerät auf Radiobetrieb umgestellt.

Die „Pausen-Funktion“ ist für kurzzeitige Unterbrechungen vorgesehen; bei längerer Wiedergabeunterbrechung sollte die Cassette herausgenommen werden*.

Die Taste wird durch Antippen der Taste 9 wieder ausgelöst und das Band läuft weiter.

Ganz durchdrücken – Cassettenauschub

⑪ **Bandlauf-Kontrolleuchte**

Die Kontrolleuchte brennt, solange das Cassettenband läuft. Sie verlischt bei Band-Ende und wenn die Pausen-Taste 10 gedrückt wird.

⑫ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.

⑬ **Antennentrimmer – siehe Seite 10.**

⑭ **Verkehrsfunk-Kontrolleuchte**


Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.

⑮ **Drehknopf zur Senderwahl und Scharfabstimmung**

Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man den Knopf nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen diesen beiden Punkten erreicht.

*Lesen Sie bitte auch auf Seite 10 „Tips zum Cassettenbetrieb“.

Brüssel Stereo CR

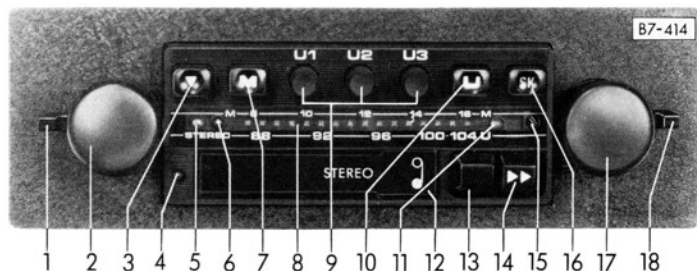

Technische Daten

Empfangsbereiche:	UKW, MW
Wahl der Bereiche:	Drucktasten
Senderwahl:	MW – Drehknopf UKW – Suchlaufautomatik und Stationstasten
Max. Ausgangsleistung nach DIN 45 324, gemessen an 2Ω :	2 x 10 Watt Nennleistung
Wiedergabe:	Stereo (Radio und Cassette)
Verkehrsfunk-einrichtung:	Automatische Sendersuche, optische Sender-Kennung, Durchsage-Automatik, Warn-Automatik.
Cassettengerät:	Taste für schnellen Vorlauf, rastbar. Automatisches Umschalten auf Radioempfang und Abschalten des Cassettengerät-Motors bei Bandlauf-Störungen und Band-Ende.
Anschlußmöglichkeiten:	4 Lautsprecher (mit Überblendregler), Automatik-Antenne.

Bedienung

- ① **Drehhebel zur Klangregelung**
nach unten = dunkel, nach oben = hell
- ② **Schalter-/Reglerknopf für Ein/Aus, Lautstärke, Auto-matik-Antenne, Durchsage-Automatik, Balance**

Durch Drehen des Knopfes wird das Radiogerät und gegebenenfalls die Automatik-Antenne aus- und eingeschaltet und die Lautstärke geregelt.

Durch Antippen des Knopfes wird die „Durchsage-Automatik“ eingeschaltet. Voraussetzung ist, daß gerade ein Verkehrsfunk-sender empfangen wird – die Verkehrsfunktaste 16 muß gedrückt sein. Jetzt wird jede Verkehrsfunkdurchsage mit der vor dem Antippen eingestellten Lautstärke (bei leise eingestelltem Gerät mit gut hörbarer Mindestlautstärke) eingeblendet, das übrige Sendeprogramm wird stummgeschaltet. Wird der Knopf angetippt, ohne daß ein Verkehrsfunksender eingestellt ist, geschieht nichts.

Durch Ziehen und gleichzeitiges Drehen des Knopfes kann das Rechts-/Links-Lautstärkeverhältnis (Balance) eingestellt werden.

- ③ **Mono-/Stereo-Schalter**
Taste gedrückt = Mono, Taste nicht gedrückt = Stereo.
Wird ein Stereo-Sender zu schwach empfangen, kann die Wiedergabe unter Verzicht auf den Stereo-Empfang verbessert werden, wenn auf Mono umgeschaltet wird – siehe auch Seite 7.
- ④ **Bandlauf-Kontrolleuchte**
Die Leuchte brennt, solange das Cassettenband läuft. Sie verlischt bei Band-Ende.
- ⑤ **Kontrolleuchte für Durchsage-Automatik**
Die Leuchte brennt, wenn durch Antippen von Knopf 2 die Durchsage-Automatik eingeschaltet worden ist. Die Verkehrsfunktaste 16 muß gedrückt sein. Siehe auch „Durchsage-Kennung“ auf Seite 9.

⑥ **Stereo-Anzeigelampe**

Die Lampe leuchtet bei Stereo-Sendern auf. Stereo-Empfang ist nur im UKW-Bereich möglich – siehe auch Seite 7.

Die Taste 3 darf nicht gedrückt sein.

⑦ **Drucktaste zur MW-Bereichswahl**

⑧ **LED-Skala**

Die Leuchtdioden zeigen, welche Frequenz eingestellt ist.

⑨ **Stationstasten**

Auf jede Taste kann ein UKW-Sender gespeichert werden (wenn die Verkehrsfunktaste 16 gedrückt ist, nur Verkehrsfunksender): Taste drücken und drehen, bis der gewünschte Sender scharf empfangen wird. Die richtige Sendereinstellung wird ermittelt, indem man die Taste nach links und rechts dreht, bis der Empfang jeweils unscharf wird. Der bestmögliche Empfang wird in der Mitte zwischen den beiden Punkten erreicht. Zum erneuten Auffinden des Senders genügt danach ein Druck auf die Taste.

⑩ **Drucktaste zur UKW-Bereichswahl**

Nachdem diese Taste gedrückt worden ist, kann durch Antippen des Knopfes 17 der Sender-Suchlauf auf UKW gestartet werden.

⑪ **Verkehrsfunk-Kontrollleuchte**

Die Leuchte brennt bei UKW-Verkehrsfunksendern – siehe „Optische Anzeige“, Seite 8.

⑫ **Cassetten-Schacht***

Die Band-Seite der Cassette muß nach rechts und die leere Spule zum Gerät zeigen. Das Radiogerät muß eingeschaltet sein. Durch das Einschieben der Cassette wird automatisch von Radio- auf Cassettenbetrieb umgeschaltet.

War zuvor ein UKW-Verkehrsfunksender eingestellt, werden

Verkehrsfunkdurchsagen **automatisch** eingeblendet (Taste 16 muß gedrückt sein). Die Cassettenwiedergabe wird für die Dauer der Durchsage unterbrochen.

Wird der Sendebereich verlassen, wird automatisch auf Rundfunkwiedergabe umgeschaltet.

⑬ **Drucktaste für Cassettenausschub**

⑭ **Drucktaste für schnellen Bandvorlauf**

Taste etwas eindrücken – schneller Vorlauf solange die Taste gedrückt wird.

Taste ganz durchdrücken – schneller Vorlauf eingerastet. Die Taste wird durch Antippen der Taste 13 wieder ausgelöst.

⑮ **Antennentrimmer** – siehe Seite 10.

⑯ **Verkehrsfunk-Taste**

Nach Drücken dieser Taste werden im UKW-Bereich nur noch Verkehrsfunksender empfangen – siehe „Akustische Abstimmhilfe“, Seite 8.

⑰ **Druckschalter zum Starten des UKW-Sendersuchlaufs und Drehknopf zur MW-Senderwahl**

Nach Antippen des Knopfes wählt die Suchlauf-Automatik – vorausgesetzt, die UKW-Bereichstaste 10 ist gedrückt – den nächsten UKW-Sender (wenn die Verkehrsfunktaste 16 gedrückt ist, nur Verkehrsfunksender) und stellt ihn automatisch scharf ein. Mit dem Empfindlichkeitsschalter 18 wird bestimmt, ob nur starke oder auch schwächere Sender empfangen werden.

Durch Drehen des Knopfes können **nur MW-Sender** (keine UKW-Sender) eingestellt werden.

⑱ **Drehhebel zur Wahl der Suchlauf-Empfindlichkeit**

Die Empfindlichkeit kann in drei Stufen eingestellt werden. Steht der Drehhebel unten, werden nur starke Sender gewählt.

*Lesen Sie bitte auch auf Seite 10 „Tips zum Cassettenbetrieb“.

Das Werk arbeitet ständig an der Weiterentwicklung der Geräte.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, daß wir uns daher jederzeit
Änderungen der Form, Ausstattung und Technik vorbehalten
müssen. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser
Anleitung können deshalb keine Ansprüche hergeleitet werden.

1979 Volkswagenwerk Aktiengesellschaft
Nachdruck oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung des Volkswagenwerkes
nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben dem Volkswagenwerk
ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

0.00.560.250.00