Für die "Adapterplatten" wird eine 2mm dicke Hart-PVC-Platte benötigt.
z.B. hier: https://www.ebay.de/itm/Hart-PVC-Kunststoffplatte-hellgrau-300x200x2mm-Kunststoff-Platte-Modellbau-/152753590665
So wird´s gemacht: Die Schablone ausdrucken und mit wasserlöslichem Kleber (Pritt-Stick) auf die Platte kleben. Kleber gut durchtrocknen lassen damit sich die Schablone beim Bearbeiten nicht verschiebt. Adapterplatten ausarbeiten und Löcher bohren.
Die rechteckigen Löcher werden nur für die Halter vom Audi 100 und VW T3 benötigt.
Anschließend die Reste der Schablone mit Wasser ablösen.

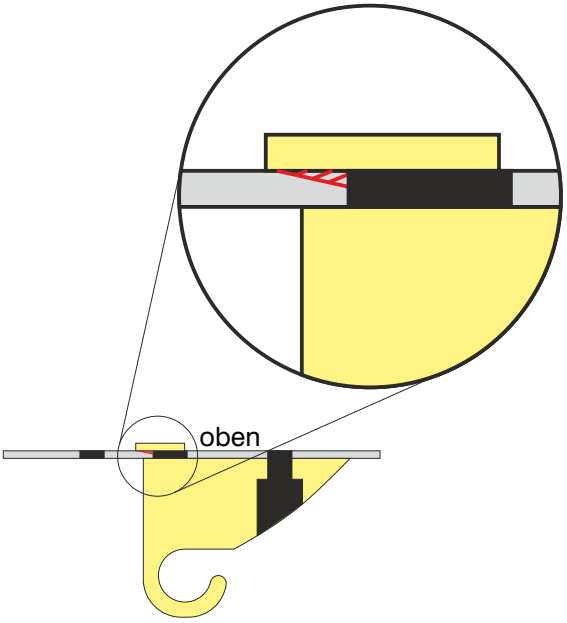

Die **rot** schraffierten Flächen oben leicht anschrägen.

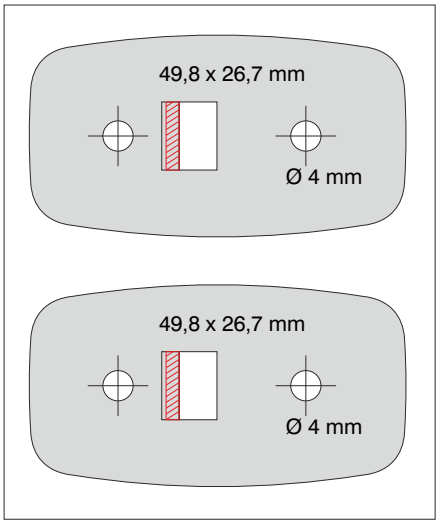

© www.audi-klassik.de